

## Anmerkungen Zertifizierung Aschaffenburg

### Ergebnis Erstzertifizierung

Es wurde kein Zertifikat erreicht.

### Schritte zum Erreichen eines Zertifikates



- Zum Erreichen des Zertifikates „Basic“ müssen alle doppel-roten Elemente verbessert werden
- Zum Erreichen des Zertifikates „Sehr gut“ müssen außerdem alle roten Elemente verbessert werden
- Zum Erreichen des Zertifikates „Exzellente“ müssen auch alle orangenen Elemente verbessert werden; außerdem: alle Atmosphären müssen mit grün bewertet sein
- Werden organisatorische Lösungen angestrebt, so müssen diese schriftlich verankert und dem Zertifizierer bestätigt werden.

### Aktuelle Zertifizierungshindernisse laut Audit vom 30./31.03.23

Element / Aktuelle Bewertung		Vorgeschlagene Maßnahme
<b>Treppen</b>		
	Treppe 3 <i>Vgl. Sturzprotokoll, Abschnitt Treppen</i> <span style="color: orange;">●</span>	1. Absprungstelle mit Vordach bzw. Sonnensegel darunter sichern oder 2. Pflanzkästen mit Rankhilfen aufsetzen, um Aufklettern auszuschließen
	Treppen 1 und 2 Sprungmöglichkeit vom oberen Podest <i>Vgl. Sturzprotokoll, Abschnitt Treppen</i> <span style="color: orange;">●</span>	Geländer bis auf etwa 1,60m erhöhen, z.B. Milchglas mit Motivationsspruch (Gestaltungselement, Sicherheitscharakter nicht vordergründig) Bei Ausführung darauf achten, dass die Erhöhung auch bei den oberen 3 Stufen vorgesehen wird („um die Ecke“).

	<p>Treppen 1 und 2 Sprungmöglichkeit ins Treppenauge <i>Vgl. Sturzprotokoll, Abschnitt Treppen</i></p> <p>●</p>	<p>Treppenauge mit GK-Wänden schließen oder Kunstinstallation einbringen, so dass Sprünge nicht mehr möglich sind.</p>
Dachterrasse		
	<p>Sprungmöglichkeit Dachterrasse <i>Vgl. Sturzprotokoll, Abschnitt Balkone, Terrassen</i></p> <p>●</p>	<p>Bitte Nachweis nachreichen: Teilabdeckung der Dachterrasse durch Glas, um das Überklettern der Gitterwand zu vermeiden</p>
Schulräume		
	<p>Wandhaken fest montiert in WC-Kabine Schule <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterien S7.01 bis S7.03</i></p> <p>●</p>	<p>Haken demontieren, ggfs. durch präventiven Haken ersetzen</p>
	<p>Kabel an Durchlauferhitzer unter Waschbecken im WC der Schule <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterien S9.06 - S9.07</i></p> <p>●</p>	<p>Gerät einbauen oder Kabel auf &lt;20cm kürzen</p>
	<p>Lose Elektrokabel im Schulraum <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterien S9.06 - S9.07</i></p> <p>●</p>	<p>Kabel bitte einschließen, ggfs. kleines Schränkchen vorsehen</p>
	<p>WC Trennwände in Schule <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterien S10.01 - S10.02</i></p> <p>●●</p>	<p>Trennwände bis zur Decke schließen</p>

Stationen		
	<p>Flur Station: Kabel am WLAN-Router <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterien S9.08 - S9.10</i></p> <p>●</p>	<p>WLAN Router so befestigen, dass Kabel nicht leicht entfernt werden kann ODER Kabel auf max. 20 cm kürzen</p>
	<p>Griff Steckbeckenspüle im Infektionszimmer <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterien S9.08 - S9.10</i></p> <p>●</p>	<p>Suizidpräventiven Griff verwenden (konische Form, geschlossenes Volumen, Griffmulde)</p>
	<p>Duschschlauch an der Badewanne <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterien S13.18 – S13.21</i></p> <p>●</p>	<p>Duschschlauch mit Kopplung demontierbar machen und entfernen sobald Patienten im Raum allein sind Alternativ: organisatorisch lösen – Begleitung zu 100% sicher stellen</p>
	<p>Stützklappgriffe in barrierefreien Bädern <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterium S14.03</i></p> <p>●</p>	<p>Bad am Patientenzimmer: demontierbaren Stützklappgriff nutzen und nur montieren, wenn Rollstuhlnutzer in der Klinik ist Zentrales WC Rolli: immer abschließen</p>
	<p>Scharniere Badtüren in Patientenzimmern <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterium S2.03 und S2.04</i></p> <p>●</p>	<p>Fingerklemmschutz (z.B. angeboten für Kindergärten) montieren, so dass Gurte nicht mehr am Scharnier eingeklemmt werden können, Element oben abschrägen</p>
	<p>Treppenhaus Dachterrasse: hoher Heizkörper <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterium S2.03 und S2.04</i></p> <p>●</p>	<p>Organisatorische Lösung vorsehen, Patienten dürfen hier nicht allein sein</p>
	<p>Waschbeckenarmatur in WC Schule <i>Vgl. Kapitel Stationen, Kriterium S2.03</i></p> <p>●</p>	<p>Standarmatur durch suizidpräventive Wandarmatur ersetzen</p>
	<p>Fensterschere <i>Vgl. Kapitel Sturzprävention, Kriterium SP5.09 – SP5.11</i></p> <p>●</p>	<p>Prüfen: Scheren evtl. entfernen und Öffnungsbegrenzung anders lösen (z.B. Bummsinchen)</p>
	<p>Fenstergriff Patientenzimmer <i>Vgl. Kapitel Sturzprävention, Kriterium SP5.05 – SP5.08</i></p> <p>● geöffnet ● geschlossen</p>	<p>Organisatorische Lösung: Griff nicht in geöffneter Stellung lassen (während des Lüftens wieder in geschlossener Stellung abschließen) Oder Regelmäßige Sichtkontrollen bei geöffneten Fenstern</p>

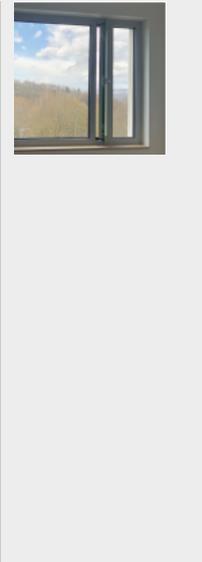
	<p>Atmosphäre Eingangsbereich Vgl. Kapitel <b>Atmosphäre</b> ✿</p>	<p>Auffindbarkeit des Eingangsbereiches durch Leitsystem (bereits angedacht) verbessern</p>
---	--	---

## Hinweise für die weitere Ausstattung

Element	Hinweis
<p><b>Duschvorhänge</b></p>	<p>Geplant sind suizidpräventive Befestigungen von HEWI. Alternativ kann die geringe Belastbarkeit auch durch Reduktion der Häkchen erreicht werden. Starre Vorhänge sind besser geeignet, da sie schlechter als Gurt verwendet werden können. Vgl. Kapitel Stationen, Kriterien S13.12 – S13.15</p>
<p><b>Bilderhängung</b></p>	<p>Aktuell noch nicht vorhanden. Bei Auswahl auf suizidpräventive Gestaltung achten! Vgl. Kapitel Stationen, Kriterien S8.01 – S8.05</p>
<p><b>Desinfektionsmittel</b></p>	<p>Desinfektionsmittel können für suizidale Handlungen genutzt werden und dürfen daher nicht in größeren Mengen zugänglich sein. Vgl. Kapitel Stationen, Kriterium S17.01</p>

## Hinweise für den Stationsbetrieb

Zertifikate werden unter der Prämisse vergeben, dass nachfolgende Hinweise im Betrieb dauerhaft umgesetzt werden.

	Fensterolive	Fensterolive in Rückzugsbereichen nach Fensteröffnung immer wieder in geschlossene Position schließen, um Gurtbefestigung auszuschließen
	<p>Einklemmen von Gurten in Fenster und Türen</p>	<p>Das Einklemmen von Gurten in Fenster und Türen kann kaum verhindert werden. Flächendeckende Maßnahmen (z.B. Türen mit Sensor) werden als unverhältnismäßig betrachtet. Daher wird dieser Aspekt bei der Zertifizierung nicht mit berücksichtigt.</p> <p>Umso wichtiger ist es, die Mitarbeiter auf diesen Punkt hinzuweisen / regelmäßig zu schulen. Besonders im Akutbereich sind engmaschige Kontrollen erforderlich. Fensteroliven können bei geöffnetem Fenster geschlossen werden, so dass Gurte nicht eingeklemmt werden können.</p> <p>In Bädern wäre der Einbau von halbhoher Schwingtüren („Saloontür“) möglich. Dies stellt jedoch einen Eingriff in die Privatsphäre dar ist deshalb</p>

		atmosphärisch problematisch. Auf dem englischen Markt sind Türen mit Strangulationssensor verfügbar.
	Mülltüten	Keine Plastiktüten, ggfs. gelocht, Papiertüten möglich (gilt für alle Räume, auch in der Schule oder Therapie)